




TECHNIK AKTUELL

Fliesenverlegung auf beheizten Flächen

BOTAMENT[®]
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■

Baustoffe für Profis.

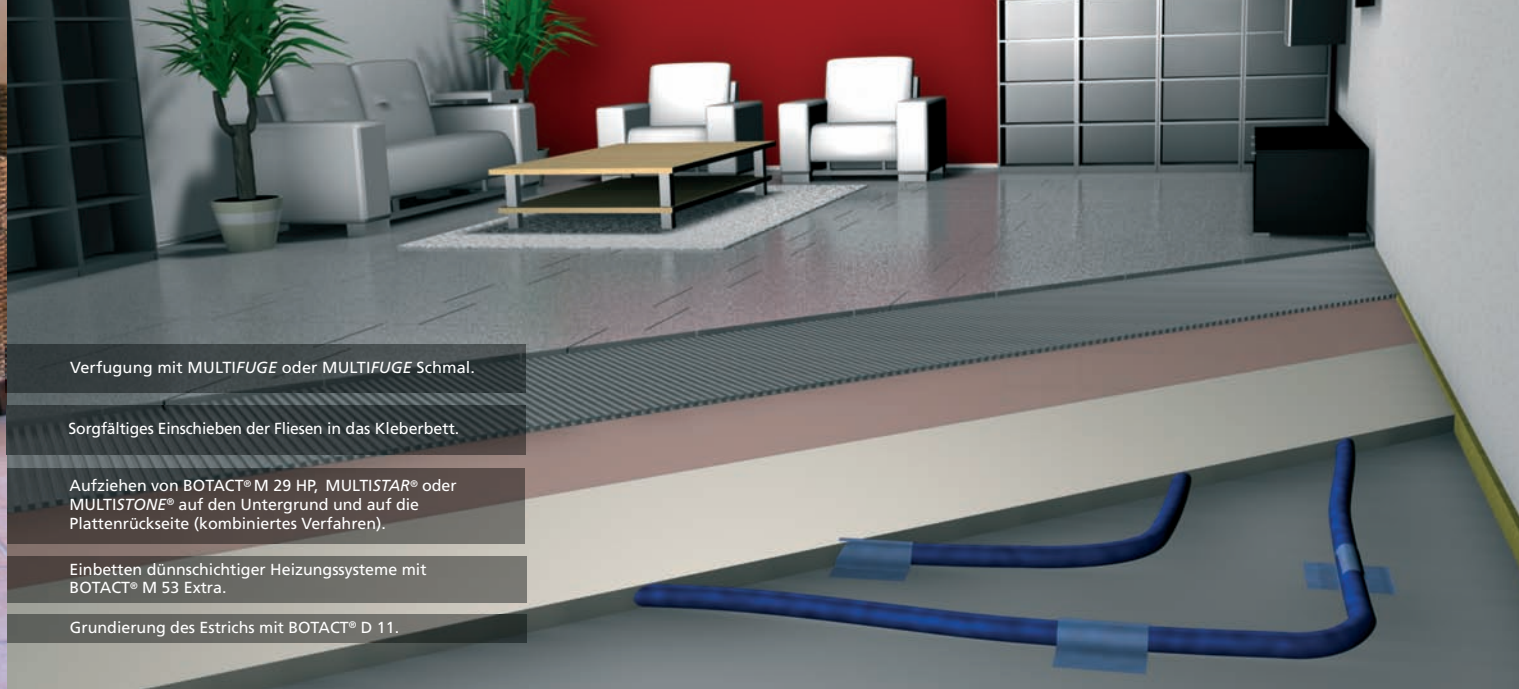

Verfugung mit MULTIFUGE oder MULTIFUGE Schmal.

Sorgfältiges Einschieben der Fliesen in das Kleberbett.

Aufziehen von BOTACT® M 29 HP, MULTISTAR® oder MULTISTONE® auf den Untergrund und auf die Plattenrückseite (kombiniertes Verfahren).

Einbetten dünnschichtiger Heizungssysteme mit BOTACT® M 53 Extra.

Grundierung des Estrichs mit BOTACT® D 11.

Autohaus BRASS

Referenzobjekt

Verarbeiter:

xxx

Gesamtfläche: ca. xxx m²

